

Come acquistare e scaricare i nuovi stili per EVENT

Vai al sito web di KETRON (www.ketron.it).

Clicca su "**Accedi / Registrati**".



Accedi con il tuo account KETRON o creane uno nuovo, se non ne hai uno.

Log inRegister

Log In Your Account

☐ Remember me [Forgot your password?](#)

Log in

Log inRegister

Register An Account

A password will be sent to your email address.

☐ Non sono un robot 

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our [privacy policy](#).

Register

Fare clic su "**Prodotti > software musicale**".



Sullo schermo apparirà la pagina con tutti gli stili. Scegli uno stile e clicca su **"Shop"** per mettere l'articolo nel cestino.

Codice	Titolo	Descrizione	Autore	Traccia audio	Prezzo	Acquista
9KS003	ACOUSTIC SAMBA	REAL STYLE ACOUSTIC SAMBA	Ketron		€ 25,00	Shop
9KS019	HELENE HIT	LIVE HELENE HIT	Ketron		€ 15,00	Shop
9KS004	BOSSA MANOUCHE	REAL STYLE BOSSA MANOUCHE	Ketron		€ 25,00	Shop
9KS020	PARTY WALTZ	LIVE PARTY WALTZ	Ketron		€ 15,00	Shop
9KS005	CLASSIC BOSSA	REAL STYLE CLASSIC BOSSA	Ketron		€ 25,00	Shop
9KS021	POP LEBEN	LIVE POP LEBEN	Ketron		€ 15,00	Shop

Fare clic sull'icona del carrello e quindi fare clic su **"Checkout"**. Fornisci tutti i dati necessari per completare l'acquisto.

MADE IN ITALY

KETRON

LAST NEWS PRODUCTS SOFTWARE DEMO DISTRIBUTORS RECORD INSTRUMENT CONTACTS

Home / Shop / Checkout

Subtotal: € 25,00

View cart Checkout

Returning customer? [Click here to login](#)

Have a coupon? [Click here to enter your code](#)

Billing details

Typology *

☐ Company ☐ Private

First Name *

Last Name *

Date of Birth *

Birth Place *

Your order

PRODUCT	SUBTOTAL
SAX DISCO LOUNGE × 1	€ 25,00
Subtotal	€ 25,00
Total	€ 25,00

Payment cards **nexi**

Pay securely by credit, debit and prepaid card. Powered by Nexi.

Riceverai un'e-mail di conferma con tutti i dati del tuo ordine.

Per scaricare i nuovi stili, clicca sull'icona dell'utente per entrare nella tua area personale.

KETRON

LAST NEWS PRODUCTS SOFTWARE DEMO DISTRIBUTORS RECORD INSTRUMENT CONTACTS

Home / My Account



Hello, [redacted]

Dashboard

Account Settings

Orders History

Clicca su **"Download"** a sinistra.

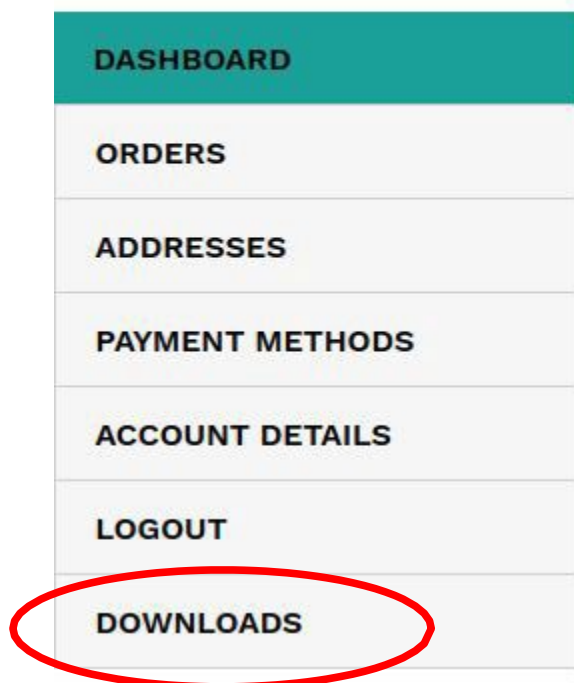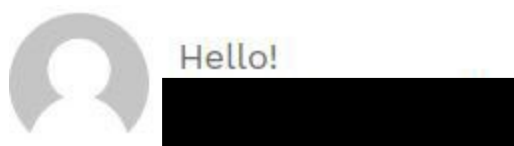

Tutti gli stili che hai acquistato appariranno su una tabella al centro della pagina. Scrivi il numero di serie del tuo strumento nella seconda colonna della tabella e clicca su **"Salva"** per registrare lo stile sul tuo strumento.

Product title	Product Serial Number	Action
SAX DISCO LOUNGE	I4AA10 [REDACTED]	Download file
DISCO CHA	I4AA10 [REDACTED]	<button>Generate file</button>
LINE DANCE CUMBIA	I4AA10 [REDACTED]	<button>Save</button>

Ora fai clic su **"Genera file"** per preparare il download. Attendi fino al completamento.

LINE DANCE CUMBIA	I4AA10 [REDACTED]	<button>Generate file</button>
-------------------	-------------------	--------------------------------

LINE DANCE CUMBIA	I4AA10 [REDACTED]	Download file
-------------------	-------------------	-------------------------------

